

**H&M**  
コーポレーション

ちょいキャリー  
**choi carry**

**COMPACT**

車載も  
らくらく



ちょっと

**収納**

ちょっと

ハンドル  
角度  
150°



引いて



取手ボタンで三段伸縮

**FLAT**

フラット  
にハンドル  
収納



ちょっと

**平台車  
として**



固定ロープ付き

**PUSH**

ハンドル  
角度  
90°



ちょっと

押して

ちょっと

使えて

ちょっと

**収納**

**コンパクトな折りたたみ台車**



**50KG** 標準タイプ





仕様  
サイズ:400×330×980mm(展開時)  
重量:2.2kg  
ナイロンキャスター×4 固定バンド×2



品番 **CC-N50**

4 511466 900224

**100KG** 横ノビタイプ

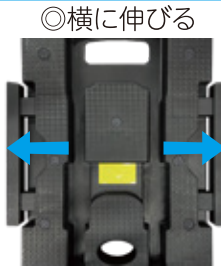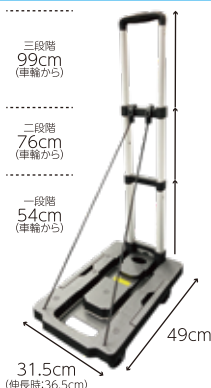


仕様  
サイズ:490×365×985mm(展開時)  
重量:2.9kg  
ゴムキャスター×5 固定バンド×2



品番 **CC-Y100**

4 511466 900231

**150KG** 縦ノビタイプ

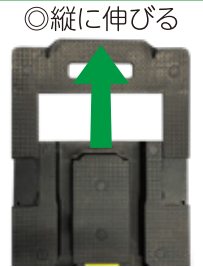

仕様  
サイズ:585×330×995mm(展開時)  
重量:3.3kg  
ゴムキャスター×7 固定バンド×2



品番 **CC-T150**

4 511466 900248

- 本製品を正しくお使いいただくため、この説明書は大切に保管してください。

## 使用方法



**1** ハンドルを引いて使用する高さまで引き上げてください。

**2** 付属のゴムひもで荷物を固定してください。(ゴムひもがはねてケガをしないようにご注意ください。)



**3** 収納する際は、ハンドルを引き、縮めて元の位置まで戻し、荷台を閉じてください。

## ⚠ 使用上の注意

- 本来の用途以外に使用しないでください。
- 火のそばに置かないでください。
- へこみや変形が生じると、折りたたみにくくなる場合があります。
- ご使用の時は台車が水平な場所で荷物を載せてください。台車が転がる恐れがあります。
- 荷物の積載時に本体に衝撃を与えないでください。
- 表示の最大使用質量を守り、それ以上の重量は載せないでください。
- 荷物は均等に乘せ、衝撃が加わるような走行をさせないでください。特に荷重が片側のみにかかるように乗せ方はしないでください。
- 絶対に人は乗らないでください。
- 荷台にゴムひもで荷物を固定あるいは外す際に、ゴムひもがはねてけがをする恐れがありますので、十分に注意して作業を行ってください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。