

# 草刈チップソーガード 型番：GPT-01K (PAT.P) 取扱説明書

※この取扱説明書は、必要に応じていつでも読み返せるように大切に保管してください。

## 注意

刈払機の一部の機種に取り付けができない場合がございます。取り付けの際ガタついたり、しっかり取り付けができない場合は速やかに使用を中止してください。

## 警告

本来の使用目的以外のご使用は、決してしないでください。ご使用の際は、下記内容とご使用になれる刈払機の取扱説明書をよく読み、注意事項を厳守した上で草刈作業を行なってください。重大な事故や怪我を引き起こす恐れがあります。

## 取り付けについて



- 取り付けの位置や場所を間違えると機能がはたせなくなるとともに、破損や怪我の原因となります。下記の取り付け方法に従って、刈払機に正しく取り付けてください。
- 取り付け前に草刈チップソーガード本体にヒビや破損がないか、また刈払機に取り付けた際に固定金具にガタツキやゆるみがないかを点検してください。
- 草刈チップソーガードは、草刈チップソーの230mm径と255mm径用の専用アタッチメントです。それ以外の製品にはご利用できません。

## 取り付け方法

※取り付け作業時は、必ず手袋を着用してください。


### ① 先端位置合わせ

イラストのような位置で仮留めをし、固定つめを刈払機のサオにパチッと音がするまではめ込んでください。  
飛散防護カバーの形状・位置により取り付け位置が変わる場合がありますのでご注意ください。(下記A・B・Cパターン)

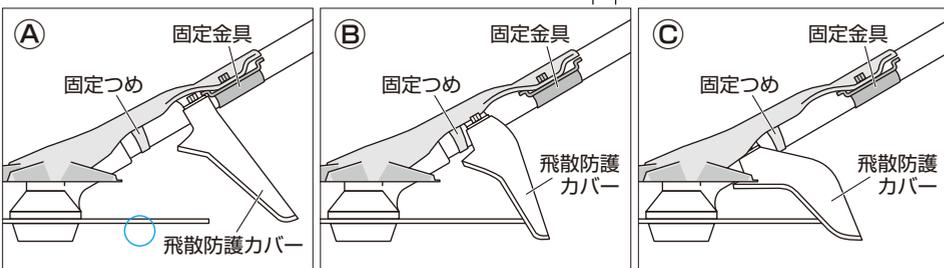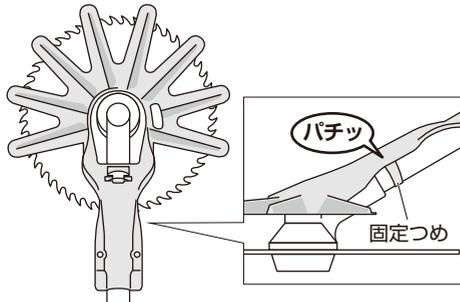


### ② 固定金具の取り付け

草刈チップソーガードとチップソーが水平になるように調整したら、固定金具がゆるまないようにボルトでしっかりと締めてください。

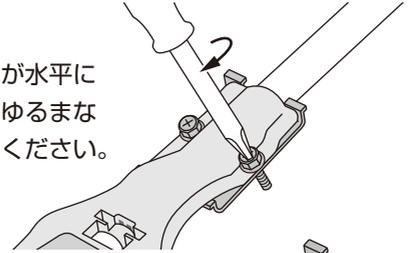

固定金具の向きによって、固定金具の端から穴までの長さが異なります。草刈チップソーガードの穴位置と固定金具の穴位置がピッタリ合う向きで固定金具を取り付けてください。

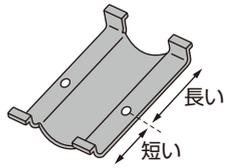

### ③ 固定金具で草刈チップソーガードが十分に固定できない場合は、結束バンドで留めてください。



## 草刈り作業について

- ご使用中に異常音、振動、取り付け本体のガタツキ等が出た場合は、すぐにエンジンを停止させ、チップソーの回転が止まったことを確認した上で、草刈チップソーガード本体の点検をしてください。点検を怠ると、本製品の破損や重大事故を引き起こす恐れがあります。異常がある場合は使用を中止し、必ず新しい部品へ交換をしてご使用ください。

### 注意!!

固定金具が緩んでいると、サオに対して草刈チップソーガード本体が動き非常に危険です。時々、六角ボルトのゆるみがないかを確認し、ゆるんでいた場合は再度ドライバー等で締めつけた上でご使用ください。



### 《草刈作業時の安全対策》

草刈作業をする際は  
○ヘルメット(帽子)  
○防護面または保護メガネ  
○長袖・長ズボン  
○長靴(安全靴)・手袋等を必ず着用してください。  
各保護具を着用されない場合、怪我や失明の恐れがあります。




- 草刈チップソーガードを石やコンクリートなどに強くぶつけないでください。破損の原因となります。
- 刈った草やツルが巻き付いた際は、必ず草刈機本体のエンジンを停止させ、チップソーの回転が停止したことを確認の上、草を取り除いてください。重大な事故や怪我を引き起こす恐れがあります。

## 各部品の名称

- ①草刈チップソーガード本体 ×1
- ②固定金具 ×1
- ③六角ボルト(ワッシャー付) ×2

本体材質/ポリエチレン

サイズ/約W270×D350×H120mm

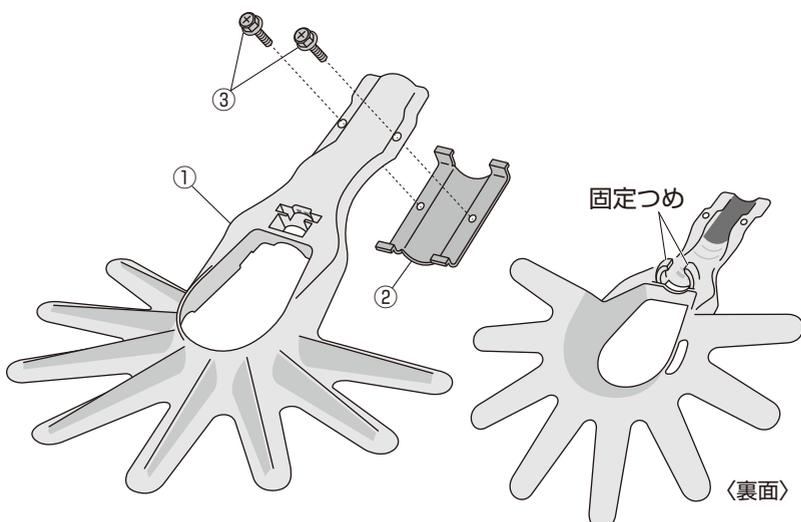

## 保管について

本製品はプラスチック(ポリエチレン樹脂)を使用しています。紫外線により劣化しますので、湿気が少なく直射日光の当たらない場所で保管してください。

製造元



グリーンパル株式会社

〒955-0833 新潟県三条市大野畑16-38  
TEL 0256-35-0703

MADE IN JAPAN

