


# CUBIC GARDEN LIGHTS

## ガラス製キュービックガーデンライト 小

### 取扱説明書


この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品はコンセント不要のガーデンライトです。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

### 各部の名称

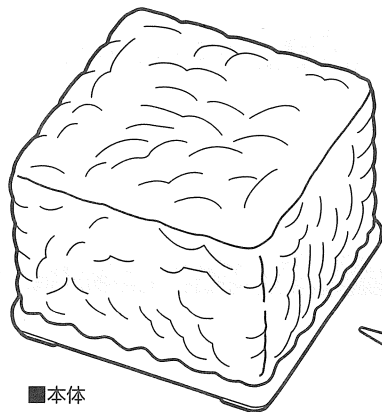

■本体

※電源スイッチは本体底面にあります。  
スイッチを押すごとにON/OFFが切り替わります。  
※「カチッ」と音がするまでしっかり押してください。

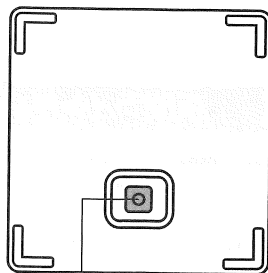

電源スイッチ

### 仕様

	SV-7695
内蔵電池	1.2V 300mAh ニッケル水素電池
充電時間	約8時間(晴天時)
点灯時間	最大約8時間
L E D	4灯(1灯:0.2w)
光 色	ホワイト
材 質	ガラス、ABS樹脂

### セーブ・インダストリー(株)

〒955-0845 新潟県三条市西本成寺1-36-5 TEL(0256)33-7113 FAX(0256)35-1790  
URL <http://www.save-ind.co.jp> E-mail [info@save-ind.co.jp](mailto:info@save-ind.co.jp)

## 使用上の注意

- 初めて使用するときは、スイッチをONにしてから日光が十分に当たる場所で8時間以上充電してください。内蔵電池の残量が少ないときは点灯しない場合があります。
- ※スイッチがONでないと発光も充電もしません。
- ※本体上面を太陽に向けて充電してください。
- 必ず直射日光が当たる場所に設置してください。日陰に入る時間が多いほど点灯時間は短くなります。

## ライトの点灯時間について

- 本品はフル充電すると、最長約8時間点灯可能です。ただし、点灯時間はソーラーパネルに太陽光が当たる時間に左右されますので、日照時間の長い夏場は点灯時間が長く、冬場は短くなります。
- くもりや雨の日、または本体の周りに太陽光を遮る樹木などがあると、日光量が限られるため、点灯時間も短くなったり、点灯しないことがあります。
- ソーラーパネルが十分に太陽光を集められるように定期的に本体の表面を布などで拭いてください。

## 夜間ライトが点灯しない場合

※故障と思う前にご確認ください。

- ①本体裏面の電源スイッチがOFFになっていませんか？
- ②充電は充分ですか？日中、ソーラーパネルに直射日光が当たり、毎日最大限に直射日光を受ける場所にあるか確認してください。
- ③本体が汚れていませんか？汚れていると太陽光の透過率が低下し、バッテリーが充電不足になり、ライトが点灯しにくくなります。
- ④ソーラーパネルに光が当たっていませんか？日没後もソーラーパネルに光が当たっていると、ソーラーパネルが日中であると感知して作動しないことがあります。  
→その場合、それらの照明を消すか、場所を変えてから暗い場所で点灯することを確認してください。
- ⑤雨や曇りの日が続いていませんか？晴天の日が続けば正常に戻ります。
- ⑥点灯時間が短い場合は、直射日光を十分に当ててください。

## ！ 注意

- 本製品はガラス製です。お取り扱いには十分ご注意ください。
- ガラスにひび、欠け等の破損がある場合には、使用しないでください。
- 分解や改造はお止めください。
- 電池は交換できません。
- 布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。
- ライト部に塗料などを塗らないでください。
- 強い振動や衝撃のある場所では使用しないでください。
- 防雨型になっていますが、散水・積雪による浸水の可能性のある場所、湿気の多い場所への設置はしないでください。
- お子様の玩具には絶対に使用しないでください。
- この商品は、用途以外の目的には使用しないでください。
- 強風で飛んでしまうような場所には設置しないでください。

