

# 取扱説明書


## はじめに

本製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。安全かつ適切に動作させるため、本書をお読みの上で用法を守って正しくお使い下さい。また、いつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

## 付属品・各部説明

### 【付属品】

- ・ 本体
- ・ 本説明書
- ・ 電源ケーブル
- ・ 取り付け吸盤

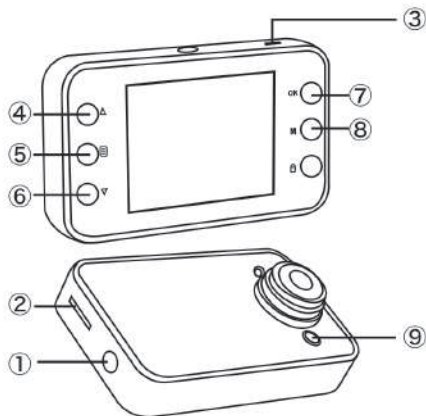

- ①電源ボタン  
LEDライトON/OFF
- ②MicroSD挿入口
- ③電源ケーブル差し込み口
- ④アップボタン  
マイクのON/OFF
- ⑤メニューボタン
- ⑥ダウンボタン
- ⑦OKボタン
- ⑧モードボタン
- ⑨LEDライト

## 使用方法

ご使用前にモニターのプロtectionシートを剥がしてからお使いください。

**電源 ON/OFF**… シガーソケットに電源ケーブルを挿し、車のエンジンをかけ、電源ボタンを約2秒押ししてON/OFF

**モードボタン**… 録画、撮影、再生の切り替え

**録画モード**… 本体起動、またはOKボタンで録画開始

**撮影モード**… OKボタンを押して撮影

**再生モード**… アップボタン、またはダウンボタンで選択し、OKボタンで再生

※録画したファイルは、MicroSDの容量がいっぱいになると、古いものから自動で上書きされます。

**メニューボタン**… ビデオやフォト、本体などの設定

※録画モードの際にメニューボタンを押すとビデオ設定、再生モードの際に押すと消去等の画面になります。

モードボタンを押して本体設定に切り替えることができます。

アップボタン、またはダウンボタンで選択し、OKボタンで選択決定

# 取扱説明書

## 使用方法

### ●各モード設定

#### ビデオ設定

- 画像サイズ… ビデオの解像度選択
- 日付表示… 日付表示の ON/OFF
- モーション検知… 動体検知機能の ON/OFF
- 撮影時間… ループ録画時間設定
- 音声録音… 音声録音の ON/OFF

動体検知機能は、動体を検知すると自動で録画を開始する設定です

#### フォト設定

- 画像サイズ… 写真の撮影サイズを選択することができます。

#### 再生設定

- 消去… 現在表示しているファイルを削除、または全てのファイルの削除
- サムネイル… 現在録画、撮影したファイルをサムネイル表示
- ボリューム… 録画再生時のボリュームを設定  
※本体再生の場合、音量が小さく設定されております。  
他のデバイス（パソコン等）での再生ですと通常音量で再生されます。

## 使用方法

### ●本体設定

- フォーマット… MicroSD カードの初期化  
※MicroSD カードの容量がいっぱいになり、録画、撮影ができない場合や、データ保存時等にエラーが発生した場合がございます。
- 表示言語… 12ヶ国語から本体の言語設定
- 自動画面オフ… 自動で画面が消える時間の設定  
※画面のみが消える設定なので録画は続いています。  
走行中に画面の動きが運転の邪魔になるなどの場合に設定してください。
- 電源自動オフ… 本製品を操作していないときに本体電源を自動的に OFF にする時間の設定
- 初期設定に戻す… 設定の初期化
- 電源周波数… 電源波数の設定  
※ご使用いただく地域や各電子機器の電源波数に合わせた設定を 50Hz/60Hz から選択できます。  
USB 電源等で電力を供給する際にのみ、お住いの地域に合わせて設定してください。
- 日付設定… 年、月、日付、時刻の設定  
アップボタン、またはダウンボタンで選択し、OK ボタンで選択決定ができます。  
決定を押すと、自動で次の選択画面に移ります。
- バージョン… 現在のバージョンの確認

# 取扱説明書

## 取り付け方

1. 吸盤を本体に取り付け、フロントガラスに貼り付けます。
2. 天井とフロントガラスの境目にコードを埋め込み、ドア横からシガープラグまでコードをまとめます。
3. シガーソケットにプラグを差し込んでエンジンをかけて完了です。



## 使用上の注意

- 本製品を投げたり、振り回したりしないでください。
- 高温多湿な場所に置くと故障の原因に繋がる可能性があります。ご注意ください。
- 充電用ケーブルや、本体充電ケーブル差込口などの端子部を汚したり、水などに濡らしたりしないで下さい。故障の原因となります。
- 端子部の穴にゴミや砂など、異物が入らないようにしてください。
- ご使用時、稀に不具合が生じることがございます。もし、不具合の内容によりご使用継続が困難な場合は、ご使用をお控えいただきますようお願い致します。(例：ご使用のシガーソケットとの相性が悪く、使うことができない...等)

## 安全上の注意

- 端子を他の金属(ネックレスやヘアピンなど)と接触させないで下さい。
- 高い場所から落下させないで下さい。
- 火中投入および、電子レンジやオープンなどで加熱しないで下さい。
- 本体、バッテリーを分解しないで下さい。
- 幼児の手が届く場所には置かないで下さい。
- 補修部品の販売、修理は行なっておりません。
- 本製品の使用により生じた損害、逸失利益又は第三者からのいかなる請求についても、当社では一切の責任を負えません。

## お問い合わせ先

### 株式会社レッドスパイス

〒231-0032  
横浜市中区不老町2-8-8 不二ビル 5F  
Mail: info@redspyce.com