

充電式 ミニ強力エアブロー



使用例 6種類の付属部品を装着して様々な用途に使用できます

噴射モード 塵やホコリ等のたまりやすい場所の掃除に最適です

風量を無段階に調整
コードレスで持ち運びも便利

- オフィス** OA機器（デジカメ、キーボードの隙間）PC周り、卓上のホコリの吹き飛ばし
- 自宅** エアコンのフィルター、サーキュレーター、サッシの溝の泥や汚れ、衣服についた花粉やホコリ
- 車** 車内掃除や洗車後の水滴の吹き飛ばし

- 工場等** 製造時や組立時にてゴミ等の吹き飛ばし、鋸作業の木くずや穴あけドリル作業の切粉
- アウトドア** 屋外テーブルの砂やゴミ、水分の吹き飛ばし、バーベキュー時の火起こし



吸引モード

付属のダストカップを装着してOA機器や車内の掃除等、細かい塵やホコリの吸い取りに便利です



その他 空気入れ / 空気抜き
付属のエアノズルやバキュームノズルを装着して、浮き輪やビニールプール、布団圧縮袋の空気入れ / 空気抜きが楽にできます



吸引する場合は必ずダストカップを装着して下さい。ダストカップ無しで使用すると吸引した物が本体内部のモーターに混入し故障しますので絶対にやめて下さい。モーターの回転部を損傷しないように1mmを超えるものは吸引しないで下さい。

必ずエアノズルとバキュームノズルを装着して下さい。吸引する場合は必ずエアノズルとバキュームノズルを装着して下さい。異物が混入し故障しますので絶対にやめて下さい。

お手入れ方法について

- 掃除等お手入れのや点検の際は電源を切って行って下さい
- 本体やノズル、ダストカップは乾いた布で濡れた中性洗剤をつけた布できれいに拭いて下さい
- 水洗いは絶対にしないで下さい
- カバン、ペンケース、シンナー、アルコール等は変色や変形ひび割れの原因となりますので使用しないで下さい
- ダストカップのフィルターは定期的に掃除して下さい。【※】

【※ダストカップのお手入れ方法】



充電式 ミニ強力エアブロー



取扱説明書

電気製品のため使用を誤ると感電、火災、ケガをする場合がございます。ご使用になる前には必ず本製品の使用方法や安全に関わる注意事項をよくご覧になり、内容や性能を十分にご理解の上、正しくご使用下さい。また取扱説明書はいつでも取返せるよう大切に保管して下さい。

セット内容



各部役割



- ①本体
- ②細口ノズル
- ③太口ノズル
- ④ブラシノズル
- ⑤エアノズル
- ⑥バキュームノズル
- ⑦ダストカップ
- ⑧USB type-C 充電ケーブル
- ⑨収納袋 (約19X14cm)

その他 取扱説明書

特長

- 繰り返し使える充電式ミニ強力エアブロー
- 噴射 / 吸引を一体化した多機能な設計で超強力 & 無段階に風量調整ができます
- 電源ボタンを3回素早く押すと噴射モード ↔ 吸引モードが切替ります
- 吸引モードは付属のダストカップを装着します。細かい塵やホコリ等が散らばることがありません
- 付属のエアノズルやバキュームノズルで浮き輪や布団圧縮袋等の空気入れや空気抜きの作業ができ大変便利です
- 小型かつ軽量で細径グリップなので片手でも疲れずに持ち運びができます
- 6種類のノズルとカップを使って幅広く使用できます
- OA機器等キーボードの隙間、サッシ汚れや家具等の隙間、洗車後の水滴の吹き飛ばし、鋸作業の木くずの吹き飛ばし等、様々な場所で使用できます
- 本体はどの向きでも使用可能で逆さ噴射にも対応しています
- 一度電源を入れれば連続噴射が可能です。風力調整もできるもので快適に使用できます
- 電源ONの状態約5分程度、そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります
- 付属のUSBケーブル (Type-C) で充電でき約2時間の充電で約15分 (強) 使用できます
- 圧縮空気ダスターに比べ繰り返し利用が可能でガスの匂いや空缶の処理、火気による危険がありません

警告

取扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を示します

- 本製品を使用する際は取扱方法、作業方法、周りの状況等を十分注意してご使用下さい
- 本製品は防水ではありません。湿気や水のかかる場所、雨水や浸水のおそれがある場所では使用しないで下さい (感電、故障の原因)
- 使用環境温度 -10℃ ~ 50℃ をこえる場所では絶対に使用、保管しないで下さい (発火、破裂、火災の原因)
- 高温多湿、火気の近くや乾天に駐車する車内など高温になる場所では充電、使用、保管しないで下さい (発火、破裂、火災の原因)
- 分解や修理や改造は絶対しないで下さい (火災、感電の原因)
- 硫黄や塩素、化学物質、ガス・ベント等が存在する場所では使用しないで下さい (火災、ケガ、故障の原因)
- ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガス、接着剤等のある場所では使用しないで下さい (発火、火災の原因)
- トルエン、ヘキサン、アセトン等有機溶剤が存在する場所では使用しないで下さい (発火、火災の原因)
- 発熱、変色、変形、発煙や異臭など異常を感じたらすぐに電源を切って使用をやめて下さい (火災、感電のおそれ)
- 引火性のあまのりや火気の近くで使用しないで下さい (発火、感電の原因)
- 濡れた手 (手袋等) で充電しないで下さい (感電、故障の原因)
- 落下や強い衝撃を受けるとバッテリーが損傷しているおそれがあります。外傷に異常がなくても使用をやめて下さい (発火、火災、感電のおそれ)
- 送風口や吸入口に指や手を入れたり、髪の毛や布等の巻き込みや指や手がかかると怪我の原因となりますので絶対にやめて下さい (火災、感電、過熱、故障の原因)
- 履帯の吸込かかっている炭、絨等の燃える物は吸い込むと大変危険ですのでやめて下さい (発火、破裂、火災の原因)
- USB充電ケーブルは本体の電源を切ってから差し込んで充電して下さい
- モーターの回転による反動で本体が動き出すと危険です (ショート、火災、感電、故障の原因)
- 充電中は本体を使用しないで下さい (発火、火災、故障の原因)
- 充電する時は5℃ ~ 35℃ の範囲の周囲温度で行って下さい (発火、火災、故障の原因)
- USB充電ケーブルは必ず確実に差し込み充電をして下さい (ショート、火災、感電、故障の原因)
- USB充電ケーブルの抜き差しは必ず電源プラグ部を持って行って下さい (火災、感電の原因)
- 電圧や電流の電圧計を接触させないで下さい (ショート、火災、感電、故障の原因)
- ご使用済みのバッテリーは一般ゴミとして破棄しないで下さい (発火、火災、感電のおそれ)
- ご使用済みの自治体の指示に従って廃棄して下さい

使用上の注意

取扱いを誤ると損害や軽傷を負う可能性が想定される場合や物損の発生が想定される場合を示します

- 充電する時は必ず定格出力電圧 / 電流が 5V / 2A (2,000mAh) 以上のアダプターを使用して下さい。5V / 2A を下回るアダプターを使用した場合はフル充電ができません
- 充電中は本体があたかくなります。万一異常な熱さを感じたらすぐに使用をやめて下さい
- 付属品以外のUSB充電ケーブルは使用しないで下さい
- USB充電ケーブルは引っ張り強すぎたり踏みつけたりねじりて使用しないで下さい
- 本製品の掃除等、お手入れの際や使用しない時は電源を切って保管して下さい
- 長時間放置した場合は使用前に必ず各部の点検や塵、ホコリを除去するなど清掃を行って下さい
- 吸引する場合は必ずダストカップを装着して下さい
- ダストカップ無しで使用すると吸引した物が本体内部のモーターに混入し故障しますので絶対にやめて下さい
- モーターの回転部を損傷しないように1mmを超えるものは吸引しないで下さい
- たがった衣服やネックレス等の装飾品及び長い髪はモーターの回転部に巻き込まれる恐れがあります。装飾品は着用せず髪は帽子やヘアカバー等で覆って下さい
- 空気入れ / 空気抜きは必ずエアノズルとバキュームノズルを装着して下さい
- 誤って掃除機のように使うと本体内部のモーターに異物が混入し故障しますので絶対にやめて下さい
- 空気入れ / 空気抜きは実際に使用する浮き輪やビニールプール、布団圧縮袋等の空気入れのサイズを確認してからお使い下さい
- 故障の原因になりますので水や濡った物等は吸引しないで下さい
- ダストカップのフィルターは定期的に掃除をしましょう
- 十分な防塵対策や飛散防止対策をして下さい
- 使用中はその場を離れないで下さい
- 使用中にノズルの先端を他人や自身に向けたり、粉塵やくず等を他人に吹きかけたりしないで下さい
- 製品釘、ガラス、刃物等の鋭利なものを吹き飛ばさないで下さい
- 長時間高速で使う、使用時間が長くなるとバッテリー寿命が短くなります
- 小さなお子様の手の届かない場所で使用、保管して下さい
- その他何か異常を感じたら直ちに使用を中止して下さい


バッテリー使用・保管・廃棄の注意

- ご購入後はじめて使用になる時は必ず **初期充電** をしてからご使用下さい
- バッテリーは落下や振動等の衝撃を受けると損傷します。取扱いは十分にご注意ください
- バッテリーは使用しない状態でも少しずつ放電していきます。お使いいただく前には必ず充電をして下さい
- バッテリーは充電された状態でも低温状態で長期間放置すると使用時間が短くなります
- バッテリーを充電する時は事前に放電し切り使いの必要はありません
- 低温または高温の場所で充電すると十分に充電できなかったりバッテリーの劣化につながる場合があります
- バッテリーは長期間放置していると過放電となりバッテリーが劣化して充電できなくなります。ご使用前やご使用後は必ず充電して下さい


使用済みのバッテリーを廃棄するときは絶対に一般ゴミとして廃棄しないで下さい。リチウムイオンバッテリーはリサイクルすることができます。充電電池リサイクル協会へお持ちいただくか、居住地の自治体の指示に従ってリサイクルのご協力をお願いいたします。



使用方法

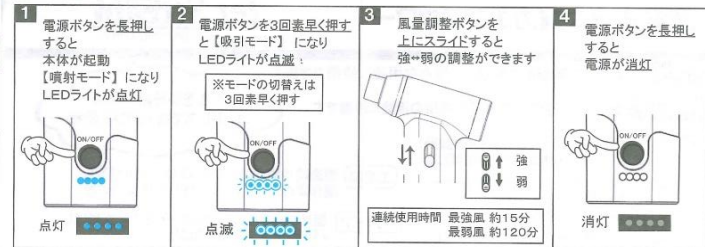

充電方法

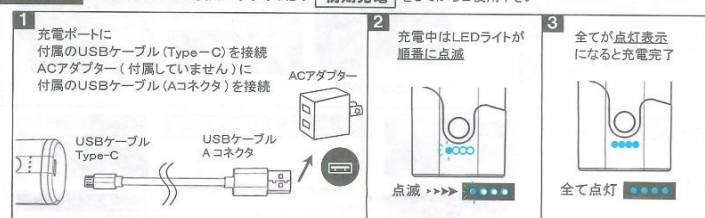

必ず定格出力電圧 / 電流が 5V / 2A (2,000mAh) 以上のアダプターを使用して下さい。※5V / 2A を下回るアダプターを使用した場合はフル充電ができません。充電時間は約2時間です (5V 2A でフル充電時)。満充電後は続けて充電をしないで下さい。

充電残容量について



表示される残容量はご利用状況や気温等によって実際の残容量と異なる場合があります。

自動電源OFF機能
電源ONの状態約5分程度そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります。

仕様

製品名	充電式ミニ強力エアブロー
品名	Jet Stream (ジェットストリーム)
品番	JET-J02
バッテリー	PSE認証バッテリー・リチウムイオン電池 7.4V 18650 2,000mAh
充電時間	約2時間 (5V 2A でフル充電時)
アダプター	5V 2A (付属していません)
消費電力	最大モーターパワー 80W
回転数	最強風 110,000rpm / 最弱風 23,000rpm
風速	最強風 40m/s / 最弱風 8m/s (無段階)
連続使用時間	最強風 約15分 / 最弱風 約120分
ノイズ	最大 88dB
使用環境温度	-10℃ ~ 50℃
USB入出力	入力 Type-C 出力 USB A (80cmコード付)
充電ケーブル長さ	約300 ~ 500cm
材質	ABS・PP
サイズ	高さ約140mm × 幅約106mm × 奥行約40mm
重量	約225g
JAN	4938925015066

※充電サイクル・バッテリー容量100%に相当する電力を充電→1サイクルとカウント
※充電サイクルは使用環境、温度、保管状態等により大きく変化します
※サイクルを保證するものではありません