

使用上の注意

- 内蔵バッテリーは少しずつ自然放電します。2～3ヶ月に一度、充電・作動検査をしてください。
- 充電が空のままでは保管はバッテリーの劣化につながります。
- 手回しハンドルで発電する場合は、すべての機能をOFFにしてバッテリーに切り替えてください。特にスマートフォンなどの電子機器の充電をする際は必ず電源をバッテリーに切り替えてください。
※電源を切らずに充電する際は、電源を切って行った場合に比べ時間を要します。
- 充電の際は、⑩バッテリー・乾電池ランプが点灯しますが、満充電になっても消えません。
- 取扱説明書に記載してある充電時間の目安で充電をやめてください。
本製品を使用しない場合は、乾電池を外して⑩バッテリー・乾電池切替スイッチを乾電池にして保管してください。
- 本体には防水・防滴加工がされていませんので、雨や水に濡らしたり、水辺での使用はしないでください。
- 高温・高湿の場所に置かないでください。
- 落としたり、強い衝撃を与えると故障の原因となります。
- 分解または改造はしないでください。
- 濡れた手で使用しないでください。万が一、感電する恐れがあります。
- 本来の使用目的以外で使用しないでください。
- 屋内や大きな建物の影など、場所によってはラジオの電波状況が悪く、受信できないことがあります。
- 小さいお子様の手の届かない所に保管してください。

保証書

品名 SV-8135 大容量防災ラジオ

お買い上げ日 年 月 日

お名前
ご住所 〒 ()
電話番号

本保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間は買い上げ日より6ヶ月間です。6ヶ月以内に故障が発生した場合は買い上げの販売店またはセーブ・インダストリー(株)のサービス窓口にて修理をお申し付けください。

店名・住所
販売店
電話番号

無料修理規定

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買上販売店または、セーブ・インダストリー(株)のサービス窓口が無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合、お買上販売店または、セーブ・インダストリー(株)のサービス窓口にて製品と保証書をご持参ください。
3. 保証期間内でも次の場合は、有料とさせていただきます。
 - (1) 本保証書のご提示がない場合
 - (2) 本書にお買上年月日、お客様のお名前、販売店名の記入がない場合及び本書の文句を書き換えられた場合。
 - (3) ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び破損。
 - (4) お買上後の郵送及び落下などによる故障及び破損。
 - (5) 火災、地震、水害、落雷その他の天変地異、公害や異常電圧による故障及び破損。
 - (6) 消耗品を取り替える場合
4. 次の場合はセーブ・インダストリー(株)のサービス窓口にご相談ください。
 - (1) 転居後の修理について
 - (2) ご贈答品、景品などでお買上年月日、販売店名の記入のない場合。
5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。

セーブ・インダストリー(株)

〒955-0845 新潟県三条市西本成寺1-36-5 TEL (0256)33-7113 FAX (0256)35-1790
URL <http://www.save-ind.co.jp> E-mail info@save-ind.co.jp



袋: PE



取扱説明書

大容量防災ラジオ

SAVE


SV-8135

取扱説明書

この度はお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになった後は、大切に保管してください。

本製品はソーラー充電/手回し発電/USB充電/単4形乾電池×3本(別売)で使用可能で、キャンプなどのアウトドアや災害時に使用頂けます。

各部の名称

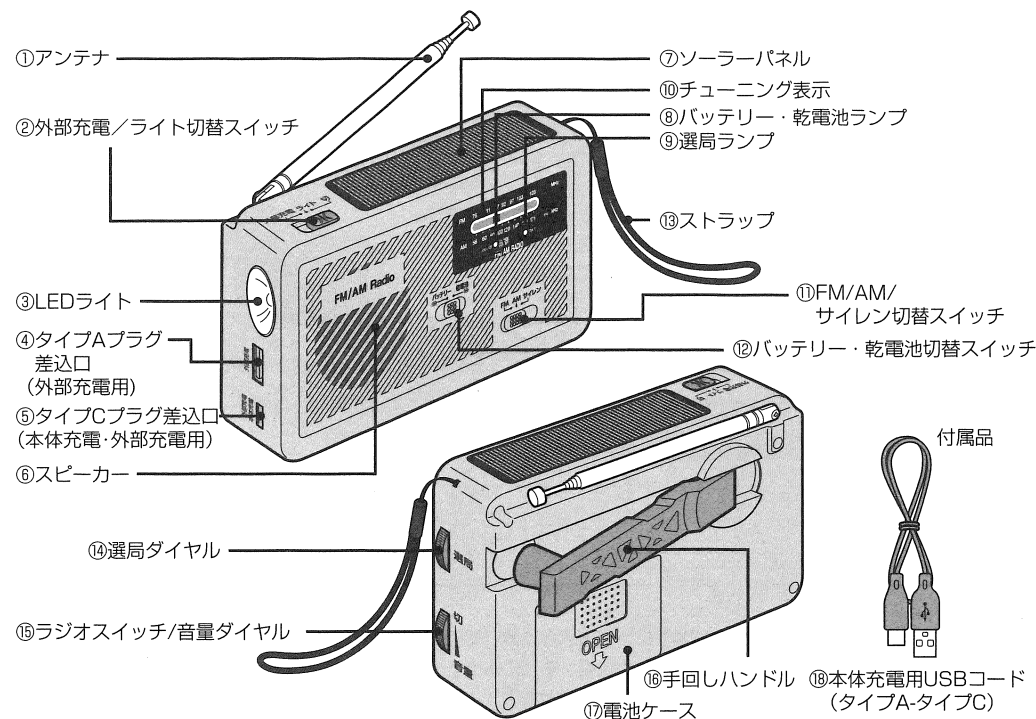

付属品



製品仕様			
使用電池	単4形乾電池×3本(別売)	充電時電圧・電流	DC5V 最大1,200mAh
	リチウムイオン電池 3.7V 1,200mAh	出力時電圧・電流	DC5V 最大1,200mAh
充電時間	USB充電時間:約3時間	光源	白色LED×1灯
	ソーラー充電時間:約35時間(屋外・晴天時)	材質	本体:ABS樹脂、透明部:PS樹脂
	手回し充電時間:約240時間	ラジオ受信周波数	AM: 520~1710KHz FM: 76~108KHz
連続使用時間	内蔵バッテリー ※満充電の場合	ライト: 約8時間	
		ラジオ: 約8時間	
		サイレン: 約6時間	
	手回し充電 ※手回し5分、 毎分120~140回転	ライト: 約9分	
		ラジオ: 約3分	
		サイレン: 約9分	


中国製

本体への給電について

本製品は「乾電池」または「内蔵バッテリー（バッテリー）」のいずれかで本体へ給電します。ご使用状況に合わせて給電方法をお選びください。

乾電池を使用する場合

- ⑩の電池ケースのフタを開けます。
- 単4形乾電池（別売）3本をセットします。
※＋－を間違えないように入れください。
- ⑩の電池ケースのフタを閉じます。（閉じ忘れにご注意ください。）
- ⑫のバッテリー・乾電池切替スイッチを「乾電池」にセットしてください。
（「乾電池」にセットしないと乾電池での使用ができません。）
※古い電池と新しい電池を混ぜたり、規格の異なる電池を混ぜて使用しないでください。

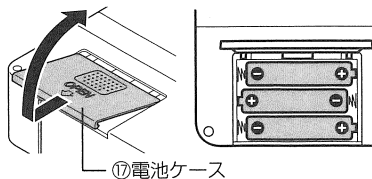


内蔵バッテリー（バッテリー）を使用する場合

⑩のバッテリー・乾電池切替スイッチを「バッテリー」にセットすることで内蔵バッテリーを使用して給電します。ご使用状況に合わせて充電方法をお選びください。

充電前の確認

- 内蔵バッテリーに充電する場合は下記をご確認ください。
- ⑫のバッテリー・乾電池切替スイッチを「バッテリー」にセットしてください。
 - ②の外部充電／ライト切替スイッチを「切」にセットしてください。
 - ⑮のラジオスイッチ／音量ダイヤルを「切」にセットしてください。
※これらの設定が間違っておりますと正しく充電されません。

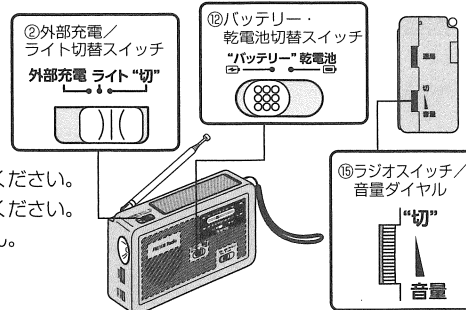


●手回しハンドルで充電する

⑮の手回しハンドルを図のように起こして、時計回り方向に1分間約120回転位の速さで回してください。

■連続使用可能時間（約240分間回すと満充電になります。）（使用環境によって異なります。）

発電時間	ライト	ラジオ	サイレン
1分間回すと	約2～4分	約1～2分	約1.5～2分
2分間	約5～8分	約2～3分	約3.5～5.5分
5分間	約9～14分	約3～5分	約9～14分
10分間	約27～37分	約9～11分	約27～30分

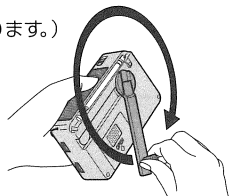

●ソーラーパネルで充電する

⑦のソーラーパネルが太陽光に対して垂直に当たるように置いてください。
※充電時間は、太陽光の強さや照射角度、周辺温度、季節によって大きく変動します。
室内の窓辺や蛍光灯・LED電球の光では蓄電できません。
※車のダッシュボードなど高温になる場所には、置かないでください。


■満充電まで約35時間（屋外・晴天時）

●USBコード（外部電源）で充電する

- ⑩の本体充電用USBコードの充電プラグを⑥のタイプCプラグ差込口へ差し込みます。
- ⑩の本体充電用USBコードのUSBプラグをAC充電器（別売）のUSBポートに差し込みます。
※付属のUSB充電コードを使用してください。
他のUSB充電コードを使用すると充電できない場合があります。

※USBプラグは無理に奥まで差し込まないでください。


■満充電まで約3時間

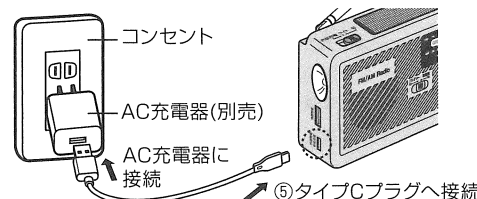

ラジオの使い方

●ご使用前に⑫のバッテリー・乾電池切替スイッチで給電方法をお選びください。


- ②の外部充電／ライト切替スイッチを「切」にします。
- ①のFM/AM/サイレン切替スイッチをFM/AMどちらかに合わせてください。
- ⑮のラジオスイッチ／音量ダイヤルを下に回しスイッチを入れ、音量を調節してください。
- ①のアンテナを伸ばし感度の最も良い方向に向けてください。
- ⑭の選局ダイヤルをお聞きになりたい放送局の周波数に合わせてください。強い電波をキャッチすると⑩のチューニングランプが点灯します。
- ⑮のラジオスイッチ／音量ダイヤルを「カチッ」とするまで上に回すとラジオの電源が切れます。

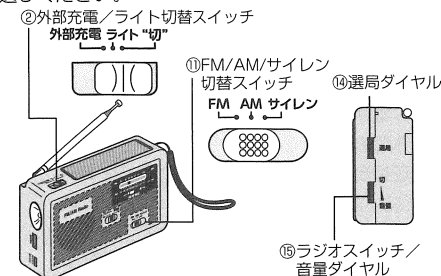

ライトの使い方

●ご使用前に⑫のバッテリー・乾電池切替スイッチで給電方法をお選びください。


- ②の外部充電／ライト切替スイッチを「ライト」にするとLEDライトが点灯します。
- ②の外部充電／ライト切替スイッチを「切」にするとLEDライトが消灯します。

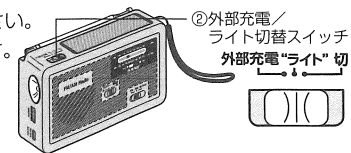

サイレンの使い方

●ご使用前に⑫のバッテリー・乾電池切替スイッチで給電方法をお選びください。

- ②の外部充電／ライト切替スイッチを「切」にします。
- ①のFM/AM/サイレン切替スイッチを「サイレン」にするとサイレンが鳴ります。
- ①のFM/AM/サイレン切替スイッチを「FMまたはAM」にするとサイレンが止まります。
※緊急時以外の使用は近隣の迷惑となる場合がございますので使用を控えてください。

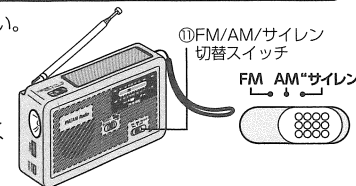


外部機器への充電方法

●ご使用前に⑫のバッテリー・乾電池切替スイッチで給電方法をお選びください。

- お手持ちのUSBコードを④のUSBポートまたは⑤のタイプCプラグ差込口にセットし、充電したい外部機器を接続します。
- ②の外部充電／ライト切替スイッチを「外部充電」にすると充電が開始されます。
- ②の外部充電／ライト切替スイッチを「切」にすると充電が止まります。
※充電開始後すぐにスマートフォンや電子機器の表示パネルに「警告」や「充電をやめてください」といった表示が出る場合があります。その際はすぐに充電を中止してください。故障の原因となります。
※USBプラグは無理に奥まで差し込まないでください。

※外部機器の充電は一度に1台のみです。④⑤を同時に使用することはできません。

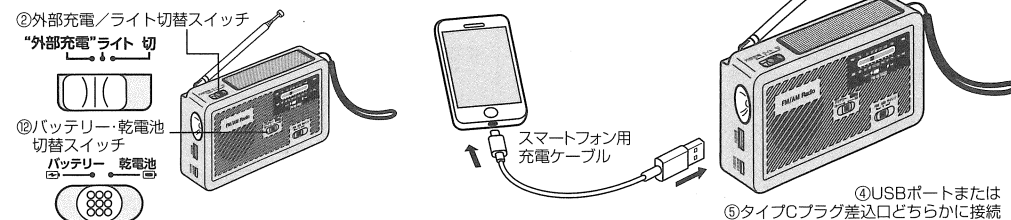

スマートフォン充電時の注意事項

- スマートフォンの充電の際は、電話帳やメモリー情報が突然消失する危険性があります。あらかじめバックアップを取っておかれる事を強くおすすめします。
- 本製品は充電器が使用できない時の一時的な使用のみにご利用ください。
- 本製品の使用により、スマートフォンが万が一通話不能になったり、メモリーを消失した場合でも、当社では責任を負いかねます。ご了承の上、ご利用ください。