セット内容

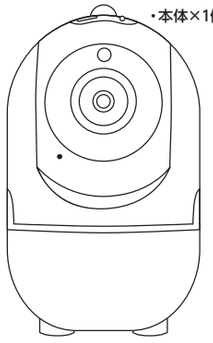

・本体×1個　・USB電源ケーブル×1本



・固定用アタッチメントセット

台座板×1個

ボルト×1個

アンカープラグ
&ネジ×2本

各部名称

⚠カメラ本体の側面にあるシールは破いたり剥がしたりしないようご注意下さい。
製品に不具合があった際、不良交換などの対応ができなくなります

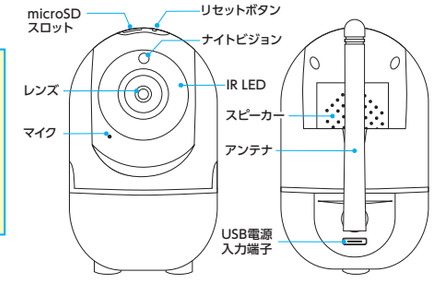

microSDカードの接続について　推奨容量 32GBまで

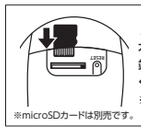

※microSDカードは別売です。

本製品はデータ記録用として、microSDカードに対応します。左図のようにカードの端子面をカメラのレンズが向いてる方向にむけて、カチッと音がするまでセットしてください。取り出す際は、再度カードをカチッと音がするまで押すと取り出せます。
※誤ってSDスロットの隙間に入ってしまわないように、スロットの位置を確認のうえ真っすぐにカードを挿入してください。

商品取扱に関する注意事項

●本製品のご使用にはWi-Fi環境が必要です。また、Wi-Fiの周波数は2.4GHzのみ対応しています(5GHzには対応しておりません)。事前に必ず本製品をご使用になるWi-Fi環境の周波数が2.4GHzか確認してください。
●アプリの設定時もあらかじめご使用のスマートフォンをWi-Fi(2.4GHz)に接続しておいてください。また、アプリとカメラの接続時はカメラの近くで設定を行ってください。●通信料はお客様負担となります。動画の確認には大容量通信が必要となりますのでご注意ください。●本製品は全てのOSとの互換性を保証するものではありません。●本製品で使用するmicroSD(別売)は32GBまでを推奨します。それ以上の容量のmicroSDはサポート外ですのでご了承ください。●本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害について弊社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。●本製品に電源スイッチはありません。ケーブルの抜き差しで電源のON・OFFを行ってください。●カメラに接続する際、パケット通信料が発生します。パケット通信料にご注意ください。●本製品は防水ではありません。屋内用のため野外には設置しないでください。●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●振り回したり乱暴な扱いをしないでください。●可動部分に必要以上の力を加えないでください。●小さなお子様の手の届かない所に保管してください。●分解、改造はしないでください。●高温・多湿な場所での使用・保管は避けてください。●廃棄の際は各地方自治体の指示に従ってください。

※本製品の操作には専用アプリを使用します。アプリサーバーのメンテナンス等により接続しづらいことがあります。正常な動作ができない場合は時間を置いて再度お試しください。また、メンテナンスは予告なく行う場合があります。
※スマートフォンの通信状態が悪い場合は、アプリでの動作が正常に行われない場合があります。その場合は時間を置いてから再度お試しください。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

1 アプリのインストール

下記アプリ『iCam365』QRコードを読み取りインストールしてください。

対応アプリ：iCam365
対応OS：iOS 13.0以上／Android 5.0以上

QRコード先のサイトのココをクリックしてダウンロードページへ

アプリの詳細や利用方法、アプリに関連した製品の不具合などについて弊社ではご対応および回答はいたしかねます。

iPhoneやAndroid、またはOSやアプリのバージョンにより、アプリ内の項目名や画面表示が本取扱説明書内の表記と異なる場合があります。

アプリのアップデートにより画面や操作方法が大幅に変更される場合があります。

以降の操作方法の説明はiPhone16(iOS18)で作成されています。
AndroidやOSの違いで表示が大きく異なることがありますのでご了承ください。

2 各種許可

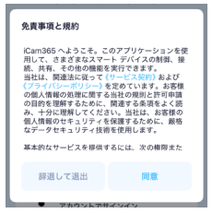

❶アプリを起動すると【免責事項と規約】のポップアップ画面が出ますので、内容をよくお読みになり同意される場合は【同意】ボタンをタップしてください。
❷【通知を送信】する許可は【許可】ボタンをタップしてください。
❸【トラッキングすることを許可しますか?】はどちらを選択しても大丈夫です。
※アプリ内で表示される広告が変化するだけですのでどちらを選択しても問題ありません。

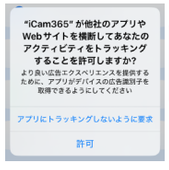

iPhoneやAndroid、またはOSやアプリのバージョンにより、アプリ内の項目名や画面表示が本取扱説明書内の表記と異なる場合があります。

3 アカウント作成

❶【アカウントでサインアップ】をタップしてください。
（画面下部の同意チェックがまだの場合は、再度チェックしてください。）
❷メールアドレス（または電話番号）を入力し、【コードを取得】をタップしてください。
❸【❷】の送信先のメールボックスを確認してください。認証コードが送られてきますので、その数字を打ち込んで次に進んでください。（コードが送られてこない場合は、アドレス間違いや迷惑メールボックスをご確認ください。）
❹好きな8桁以上のパスワードを設定してください。

4 カメラ登録

❺【アカウントでサインイン】をタップしてください。
❻先ほど登録したメールアドレス・パスワードでログインしてください。
❼+ボタンをタップします。
❽【カメラへのアクセス】を許可してください。

❾起動したカメラで、製品横のQRコードを読み込んでください。
❿【位置情報】の使用画面が現れたら【アプリ使用中は許可】をタップしてください。
⓫お使いになるWi-Fiを選択(A)し、そのパスワード(B)を入力してください。

(A)・・ルーターのSSID（2.4GHz）と一致するものを選択
(B)・・ルーターの『暗号化キー』を入力してください。
※ご利用のルーターにより「暗号キー/KEY/PSK-AES/WEPキー/PASS/セキュリティーキー」等の別称で記載されている場合があります。



※SSIDおよび暗号化キーは、Wi-Fiルーターの側面または底面に記載されています。

⓬上記のQRコードが表示されたら、それを本製品のカメラレンズに向けて読み込ませてください。
成功するとアナウンスが始まります。アナウス立て続けに3～4回されるのでアナウンスが終了してからアナウンスマークをチェックして【次へ】をタップしてください。
⓭“追加できませんでした”と失敗した場合は、画面に表示されている内容を再確認してください。また、下記もお試しください。

・途中に流れるアナウンスが終了してから次の工程に移る
・カメラに表示されているQRコードと本体の距離を前後して調整する
・電源コードを抜き、電源を1度OFFにして再度電源ONにする
・Wi-fiが2.4GHzかどうか確認する

⓭“⓬”を行いしばらく待ってアプリが正しく起動すれば設定完了です。

iPhoneやAndroid、またはOSやアプリのバージョンにより、アプリ内の項目名や画面表示が本取扱説明書内の表記と異なる場合があります。

起動時のメイン画面

下画面を参考に操作してください。

iPhoneやAndroid、またはOSやアプリのバージョンにより、アプリ内の項目名や画面表示が本取扱説明書内の表記と異なる場合があります。

タップするとそのカメラの操作画面へ移動します。（操作は右ページ参照）

動体検知などの通知履歴を確認できます。

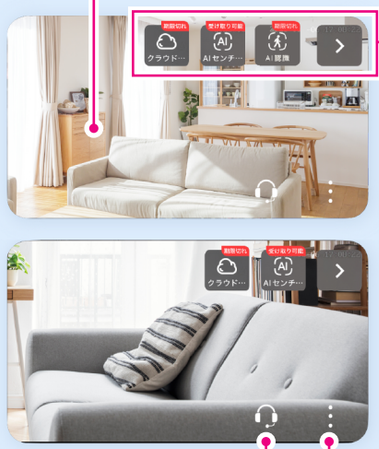

新たにカメラを購入した場合、アプリに追加可能です前ページの❽から設定してください。



スマートフォンを横向け表示に変更

動体検知などの通知履歴を確認できます。

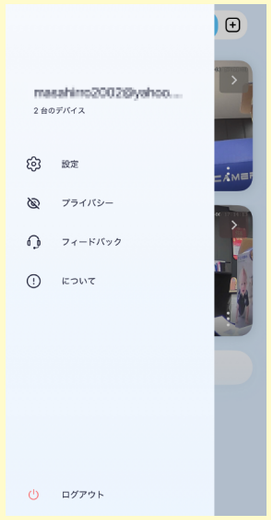

【設定】
パスワード変更やアカウントの削除が可能です。

【プライバシー】【フィードバック】【について】
アプリの約款などの確認が可能です。

【ログアウト】
現在ログインしているアカウントからログアウトします。

【メイン画面】

※上画面は2台登録されている画面です。

本製品を複数お持ちの場合、追加設定が可能です。
ボタンをタップして新しい製品に貼ってあるQRコードを読み取ってください。

本製品では使用しません。

有料機能（下記3点の機能を使わなくても本製品は使用可能です）

・クラウド機能
クラウド上に録画可能になります。

・AIセンチネルアラート
各種機能拡張が可能です。

・超AI認識
より高度なセンサーを使用可能になります。

【クラウド機能】【AIセンチネルアラート】は7日間だけ無料で試すことが可能です。

注意

アプリのご利用に関するお問い合わせは、弊社では受け付けておりません。有料登録は、お客様ご自身のご判断と責任においてお願いいたします。

他のスマートフォンとカメラを共有します。※他のスマートフォンでカメラ操作が可能になります。

タップすると下記が表示されます。

動体検知などの通知履歴を確認できます。

次ページを参照ください

①【新規共有を追加します】をタップ
②コピーをタップ（URLがコピーされます）
“AirDrop” などでURLを共有したい
スマートフォンに送ることも可能です。
③コピーしたURLを、新しいブラウザを開きペーストするとそのURLサイトに飛びます。
④ページ内の “手順2” に表示されているコードを確認してください。
⑤共有したいスマートフォンを用意し、新たにiCam365をインストールしてください。
⑥カメラを追加する画面で＋をタップし、QR読み込みのカメラの画面で、“共有コードを追加” をタップします。
⑦QRコード読み込み画面で “共有コードを入力して追加” をタップします。
⑧ “④” で表示されているコードを追加してください。
⑨ “Add sauccessfully” と表示されれば成功です。

①～③はお手元のスマートフォンの画面です

④は右手順の場合はお手元のスマートフォン、Airdropなどで送った場合は相手のスマートフォンになります。

⑤～⑨は共有したい側のスマートフォンの画面です

カメラ操作画面

下画面を参考に操作してください。

iPhoneやAndroid、またはOSやアプリのバージョンにより、アプリ内の項目名や画面表示が本取扱説明書内の表記と異なる場合があります。

【カメラ位置の設定】※常に場所を確認してください
①カメラを操作し、設定したい画面にしてください。
②四角い+マークをタップ
③確認画面が出るので【追加】をタップ
④設定したアイコンをタップすると、カメラを別の所に向けていても設定した画面に自動的にカメラが向きます。

本製品では使用しません。

設定したカメラの名称

前の画面に戻る

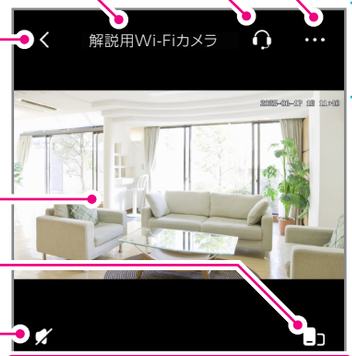

メイン画面
※カメラから見えている画面です。
両指で広げたり狭めたりすることで拡大・縮小が可能です。

画面の 縦／横 切り替え

カメラからの音声をスマホで【聞く／消音】の切り替え

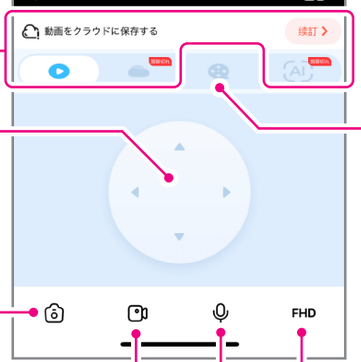

方向キーをロングタップすると、その方向にカメラの角度調整が可能です。

タップすると写真が撮影されます。
撮影された画像はスマートフォンのフォルダに保存されます。
※保存先はお使いのスマートフォンによって異なります。

タップすると動画が撮影されます。
撮影時は画面左上に録画時間が表示されます。録画時間をタップすると録画が停止されます。
撮影された画像はスマートフォンのフォルダに保存されます。
※保存先はお使いのスマートフォンによって異なります。

FHD

FHD（高画質）
HD（通常画質）
に切り替え可能です。
※外出先などで【カメラの動きが遅い】【画面がなかなか表示されない】などの場合は設定をHDにしてお試しください。



タップすると上記の画面に切り替わります。【話し続ける】を押しながらスマートフォンのマイクに話しかけると、カメラ側のスピーカーからその声が流れます。【<】を押すと前の画面に戻ります。

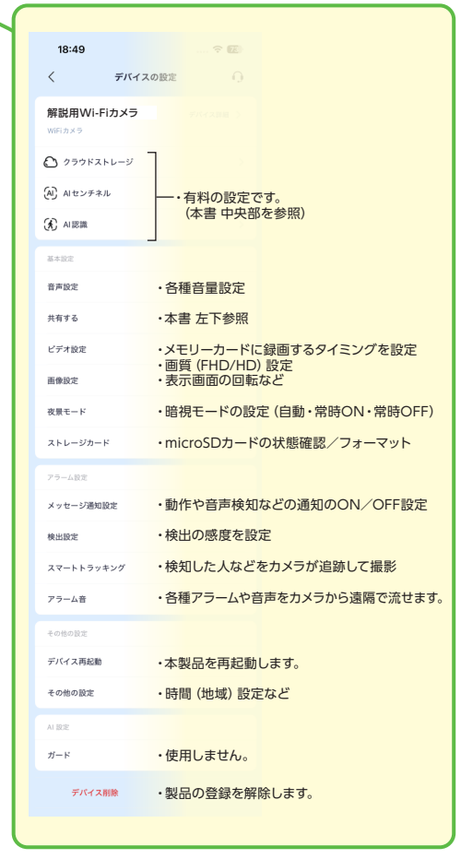

表示されない場合は画面をタップ

録画の確認

事前に本体に必ずmicroSDカードをセットしてください。

タップすると下記の画面になります。日付・時間を操作して確認したい時間を選ぶと、メイン画面に再生されます。

日付をタップ、もしくは時間をスクロールして選択してください。

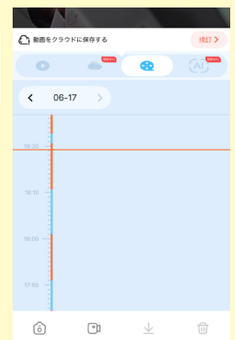

Wi-Fi ライブカメラ

［2025年6月改訂］

取扱説明書 HAC4889A

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

接続方法や使用方法は、次のページでご紹介します。
このページでは、よくあるご質問をQ&A形式でご紹介します。

質問の多いQ&A

Q.設定時や使用時に英語の広告が出る
A.本製品は追加の有料設定に登録しない限りは
無料でご使用になれます。広告などが出た場合は
⊗ボタンを押して広告を閉じてください。
本アプリの有料広告以外の他社の広告が出る場合
もあります。その場合も⊗ボタンを押して閉じてください。

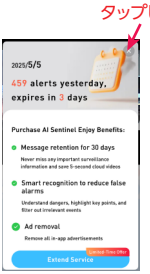

間違ってインストールしてしまっても当社では対応できかねますので予めご了承ください。

Q.登録にはメールアドレスが必要ですか?
A.はい必要です。スマホやパソコンのメールアドレスをご用意ください。

Q.登録時にQRコードが読み込めない。
A.QRコードが表示されたスマートフォンを本製品のカメラに向ける際に
スマートフォンを前後させてピント調節させてください。

その他 よくある 解決方法	・途中に流れるアナウンスが終了してから次の工程に移る ・電源コードを抜き、電源を1度OFFにして再度電源ONにする ・Wi-fiが2.4GHzかどうか確認する(5GHzでは使用できません。)

Q.外出先から繋がらない(画面が出てもなかなか動かない)
A.スマートフォンの通信速度が追いついていない可能性があります。
カメラの画質設定が“FHD”の場合は“HD”に設定してお試しください。

発売元:株式会社ハック
本社:〒578-0984
東大阪市菱江5-9-10

商品に関するお問い合わせは下記URLか、
右のQRコードを読み込んでください。
https://hac72.jp/contact4/