


充電式エアーコンプレッサー 取扱説明書

この度は弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書は充電式エアーコンプレッサーの使用方法や、安全に取扱いただくための注意事項などを記載していきます。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また本書をいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

各部の名称とはたらき

- ① Rボタン..... 電源のON/OFF、圧力単位の変更を行うボタンになります。
- ② +ボタン..... 圧力の値を上げるボタンになります。
- ③ -ボタン..... 圧力の値を下げるボタンになります。
- ④ 確認モニター..... 圧力単位や圧力の値を確認する画面になります。
- ⑤ LEDライト..... 電源を入れるとLEDライトが点灯する部分になります。
- ⑥ ケーブル収納ホルダー..... ケーブルをまとめられるホルダーになります。
- ⑦ インターフェイス..... 車のバルブに接続したり、付属のアタッチメントを取り付ける部分になります。
- ⑧ ロックピン..... インターフェイスのロックをON/OFF切り替えるピンになります。
- ⑨ トリガー..... 充填を開始/停止するトリガーになります。
- ⑩ 充電接続口..... 充電器を接続する部分になります。
- ⑪ USBケーブル..... 充電をする際に使用するケーブルになります。
- ⑫ 風船、浮き輪用アタッチメント..... 風船、浮き輪などに使用するアタッチメントになります。
- ⑬ ボール用アタッチメント..... ボールなどに使用するアタッチメントになります。
- ⑭ 仏式バルブ用自転車アタッチメント..... 仏式バルブの自転車に使用するアタッチメントになります。
- ⑮ 英式バルブ用自転車アタッチメント..... 英式バルブの自転車に使用するアタッチメントになります。

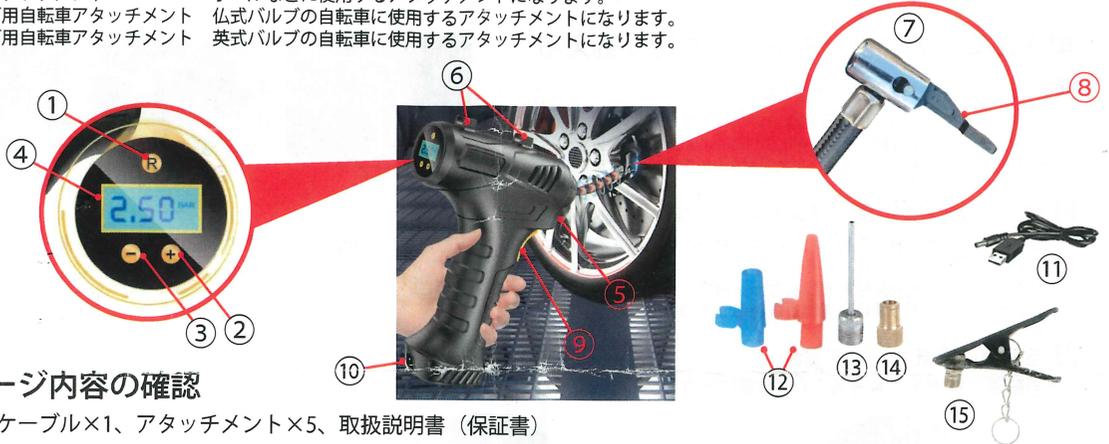

パッケージ内容の確認

本体、USBケーブル×1、アタッチメント×5、取扱説明書（保証書）

重要なお注意

付属のUSBケーブルは本製品専用です。本製品の充電以外に使用しないでください。コネクタ形状が同じでもピンアサインが異なる事があり、故障の原因となります。同様に、他の製品に付属の充電ケーブルで本製品を充電しないでください。

本製品の使い方

①お使いになるまえに

本製品は、お使いになるまえに充電をしておく必要があります。充電には付属のUSBケーブルを使用します。

※充電について

充電時間：約6時間(使用状況や、環境によって異なります。)充電中はUSBケーブルのコネクタ部分が赤色に点灯します。充電完了後：LEDが緑色になりましたらケーブルを外してください。安全のために充電完了後の通電を避ける事を推奨します。

②本製品の使用方法

1 バルブにインターフェイスを接続する

インターフェイスを取り付ける際はロックピンをOFFにしバルブに接続して、接続したらONにロックをします。



OFF ON

2 本体の電源を入れる


本製品のRボタンを押すと確認モニターが点灯し電源が入ります。



3 圧力単位を切り替える

電源が入っている状態でRボタンを押すと圧力の単位を切り替える事が可能になります。設定されている圧力単位は確認モニターの右側で確認可能です。

※圧力単位は充填する対象物によって異なりますので、充填する対象物の取扱説明書または表記を確認し設定してください。

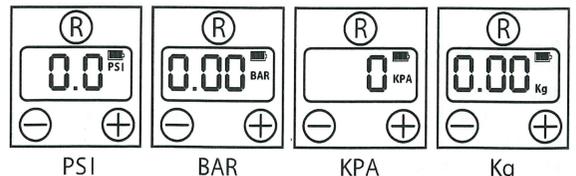

PSI

BAR

KPA

Kg

- 充電が終わったら、必ずケーブルを取り外してください。必要な充電時間を終えて充電が完了しない場合もケーブルを外してください。
- 本製品を改造、分解はお止めください。
- 接続に使用するコードを傷つけないでください。
- 水気の多い場所での使用/保管はしないでください。
- 小さなお子様の手の届くところに保管しないでください。
- 本製品は精密な電子機器のため衝撃や振動の加わる場所、強い磁力の発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください。
- 充電中は、本製品およびUSBケーブルの周りに物を置かないでください。
- 定期的に充電してください。
- 充電している際に本製品から異音、異常に熱くなる、等の症状がある場合は速やかに充電を終了してください。
- 全ての機器での接続動作を保証する物ではございません。バージョン・機種によっては正しく動作、機能しない場合もございます。
- 本来の目的以外での使用、改造はしないでください。
- 乱暴に扱わないで下さい。破損する可能性があります。
- 吸気口・排気口はふさがらないでください。
- 必要以上に空気を入れないでください。
- 使用中は高温になる場合があります。
- タイヤに空気を入れる際は必ずエンジンを切って、サイドブレーキを引いた状態で使用してください。
- 本製品を使用して発生した傷害又は物的損害に対して当社は一切の責任を負いません。
- 上記の警告・注意に従わない場合など、誤ったご使用、改造をされた場合は一切の責任を負いかねます。

※連続使用時間は10分までです。続けて使用する場合は、30分以上休止し冷却させた後ご使用ください。

各種の空気圧の確認方法

- ・自転車＝タイヤ側面
 - ・バイク＝フレーム、チェーンガード、スイングアームいずれかの付近に貼られたラベル
 - ・自動車＝運転席ドアを開けた際に見えるラベル
- 上記の箇所に表示が見つからない場合は空気を入れる対象物の取扱説明書などを参照してください。
その他は空気を入れる対象物の取扱説明書などを参照してください。

困った時は

- 電源が入らない
本製品のバッテリーが充電されているかどうかを確認してください。
バッテリーが充電されていない場合は、バッテリーを充電してください。

保証について（保証期間：3ヵ月）

- 本書は、無料保証を行うことをお約束するものですのでご購入日から商品到着後3ヵ月以内に故障が発生した場合のみの対応となります。
- 外観不良は商品到着後1週間以内のみ保証対象となります。1週間過ぎてしまいますと保証対象外となりますのでご了承ください。
- 購入日の特定ができない場合は保証対象外となります。購入明細などはお手元に保管してください。
- 販売店がご不明な場合は保証対象外となります。
- 本品の外観不良、誤った使用による破損、改造などによる破損は保証対象外となります。
- 本品による事故などの保証はできません。あくまで本品の保証書となりますので予めご了承ください。
- 本品を使用した場合におけるお車、他商品の故障、事故などの損害の保証については一切責任を負いません。予めご了承ください。
- 使用により生じた傷など外観上の変化などは保証対象外となります。
- お客様の判断での不当な修理、修理に起因する故障や、分解、改造の痕跡が見られる故障は保証対象外となります。
- 保存状態が適切でなかった場合は保証対象外となります。
- 誤用、乱用および取扱不注意による故障は保証対象外となります。
- 当社で本品を確認した上で保証の対象になるのかを決定いたしますので予めご了承ください。
- 期間外は保証対象外となりますので予めご了承ください。
- 本品の使用の為の他商品のご購入などいかなる理由でも他商品の保証は一切できかねますので予めご了承ください。
- 保証対象外のものは有償での対応となります。予めご了承ください。

保証書			
機種名	充電式エアークンプレッサー		
保証期間	年 月 日より3ヶ月（消耗品は除く）		
お客様	お名前	様	お電話番号
	ご住所		
販売店	印		デジタルランド株式会社 〒399-4511 長野県上伊那郡南箕輪村 6201-1 サポートセンターメールアドレス support@digital-l.com FAX : 0265-76-7774