

Wi-Fi 見守りカメラ

取扱説明書 HAC5466A

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

質問の多いQ&A

Q.設定時や使用時に広告が出る

A.本製品は追加の有料設定に登録しない限りは無料でご使用になれます。広告などが出た場合は⊗ボタンを押して広告を閉じてください。
本アプリの有料広告以外の他社の広告が出る場合もあります。その場合も⊗ボタンを押して閉じる、または、【アプリに移動ボタン】をタップしてください。

間違えてインストールしてしまっても
当社では対応できかねますので予めご了承ください。

Q.アプリとカメラが登録できない


A.登録画面が終了しても電波状況により登録が失敗する場合があります。
その場合は、本体の電源をOFFにしてもう一度再登録してください。

よくある
解決方法

・Wi-fiが2.4GHzかどうか確認する(5GHzでは使用できません。)
・本体のリセットボタンを長押しする。

Q.外出先から繋がらない(画面が出てもなかなか動かない)

A.スマートフォンの通信速度(Wi-fiとの接続状況)が追いついていない
可能性がありますのでご了承ください。

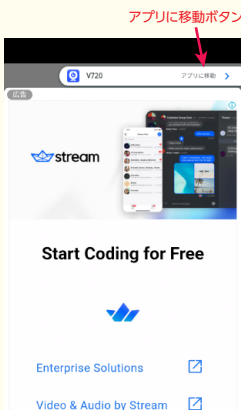

アプリに移動ボタン

1 アプリのインストール

下記アプリ『V720』QRコードを読み取り
インストールしてください。



対応アプリ: V720

対応OS: iOS 13.0以上/Android 5.0以上

QRコード先のサイトのココをクリックして
OSにあったダウンロードページへ




アプリの詳細や利用方法、アプリに関連した製品の不具合などについて弊社ではご対応および回答はいたしかねます。

iPhoneやAndroid、またはOSやアプリのバージョンにより、
アプリ内の項目名や画面表示が本取扱説明書内の表記と異なる場合があります。

サイト・アプリ内の広告へ誘導されないようにご注意ください。

2 各種許可

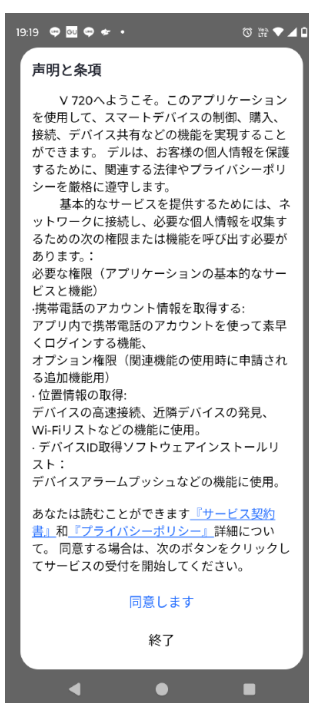

①アプリを起動すると【免責事項と規約】のポップアップ画面が出ますので、内容をよくお読みになり同意される場合は【同意】ボタンをタップしてください。
②全ての各種通知を【許可】【確認】しながら設定を終えてください。



3 アプリに本製品を登録する

- ①インストールしたアプリを開いた状態にしてください。
- ②本体に電源ケーブルを接続してください。本体が“ブーン”“ブーン”と一定間隔で鳴ります。
- ③本体のリセットボタンを長押ししてください。
- ④アプリ内に下画像がポップアップするので【デバイスを追加】をタップしてください。【画像A】
- ⑤Wi-Fi選択画面が出てくるので2.4GHzのWi-Fiを選択【A】しパスワードを入力【B】して次に進んでください。【画像B】
- ⑥デバイス接続画面になるので少しお待ちください。【画像C】
- ⑦登録が完了すると【画像D】になります。この状態にならずに失敗した場合は、再度②からやり直してください。
- ⑧カメラに名称を付けて設定を完了させてください。

【画像A】



【画像B】



【A】ルーターのSSID (2.4GHz) と一致するものを選択してください。
【B】ルーターの【パスワード】を入力してください。
※ご利用のルーターにより【暗号キー/KEY/PSK-AES/ WEPキー/PASS/セキュリティキー】等の別称で記載されている場合があります。



※SSIDおよび暗号化キーは、Wi-Fiルーターの側面または底面に記載されています。

【記載例】
Wi-Fi接続用: SSID(5GHz): XXXXXXXX-X-XXXX
SSID(2.4GHz): XXXXXXXX-X-XXXX
暗号化キー: XXXXXXXXXX
※2Gと記載されている場合があります。


【画像C】




【画像D】



セット内容

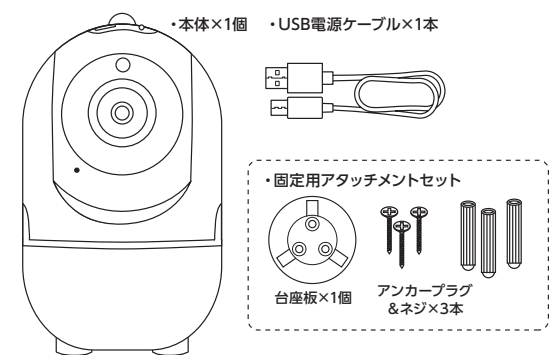

各部名称

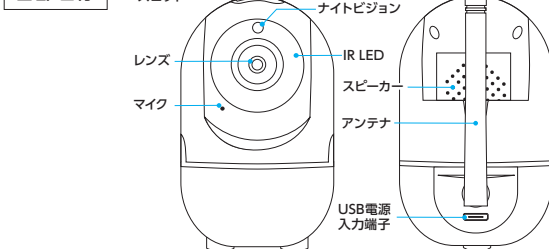

商品取扱に関する注意事項

●本製品のご使用にはWi-Fi環境が必要です。また、Wi-Fiの周波数は2.4GHzのみ対応しています(5GHzには対応しておりません)。事前に必ず本製品をご使用になるWi-Fi環境の周波数が2.4GHzか確認してください。●アプリの設定時あらかじめご使用のスマートフォンをWi-Fi(2.4GHz)に接続しておいてください。また、アプリとカメラの接続時はカメラの近くで設定を行ってください。●通信料はお客様負担となります。動画の確認には大容量通信が必要となりますのでご注意ください。●本製品は全てのOSとの互換性を保証するものではありません。●本製品で使用するmicroSD(別売)は32GBまでを推奨します。それ以上の容量のmicroSDはサポート外ですのでご了承ください。●本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害について弊社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。●カメラに接続する際、パケット通信料が発生します。パケット通信料にご注意ください。●本製品は防水ではありません。屋内用のため野外には設置しないでください。●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●振り回したり乱暴な扱いをしないでください。●可動部分に必要な以上の力を加えないでください。●小さなお子様手の届かない所に保管してください。●分解、改造はしないでください。●高温・多湿な場所での使用・保管は避けてください。●廃棄の際は各地方自治体の指示に従ってください。

※本製品の操作には専用アプリを使用します。アプリサーバーのメンテナンス等により接続しづらいた場合があります。正常な動作ができない場合は時間を置いて再度お試しください。
また、メンテナンスは予告なく行う場合があります。
※スマートフォンの通信状態が悪い場合は、アプリでの動作が正常に行われない場合があります。その場合は時間を置いてから再度お試しください。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

■ネットワーク

Wi-Fi無線規格	TCP/IP,HTTP,UDP,DHCP,DNS,NTS,RTSP,P2P,MIPV4,IPV6プロトコル		
周 波 数	2.4GHz帯		
セ キ ュ リ ティ	64/128-bit WPA-PSK/WPA2-PSKデータ暗号化		
■画像			
イメージセンサー	SP-0A39 CMOSセンサー 1/10インチ		
有 効 画 素 数	30万画素	最低被写体照度	1.35 V/ルクス秒
解 像 度	720P	フレームレート	最大約10フレーム/秒
レ ン ズ サ イ ズ	2.54mm	映像圧縮方式	MP4
有 効 撮 影 距 離	約3～5m	音声圧縮方式	G.711A

■その他

パン/チルト範囲	パン:350度/チルト:115度
赤外線LED	4個
マイク入力感度	-42dB
インピーダンス	8Ω
対応SDカード	microSD Class10 (32GBまでを推奨)
電源方式	USB給電 DC5V/2A
消費電力	10W
主材質	ABS,PC
本体サイズ/重量	約W7×D8.5×H10.5cm/約150g
対応OS	iOS 12.0以降,Android7.0以降

発売元 株式会社ハック 本社:〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

商品に関するお問い合わせは下記URLか、
右のQRコードを読み込んでください。
<https://hac72.jp/contact4/>



起動時のメイン画面

下画面を参考に操作してください。

iPhoneやAndroid、またはOSやアプリのバージョンにより、アプリ内の項目名や画面表示が本取扱説明書内の表記と異なる場合があります。




カメラ操作中に撮影した動画・画像を閲覧できます。

有料登録設定です。
※サポート対象外

言語設定
各種アクセス権の設定

microSDカードの接続について 推奨容量 32GBまで

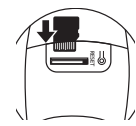

※microSDカードは別売です。

本製品はデータ記録用として、microSDカードに対応します。カードの端子面をカメラのレンズが向いてる方向にむけて、カチッと音がするまでセットしてください。取り出す際は、再度カードをカチッと音がするまで押すと取り出せます。
誤ってSDスロットの隙間に入ってしまうように、スロットの位置を確認のうえ真っすぐにカードを挿入してください。



- 1 SDカードの状況を設定・確認できます。
・HD(高画質)、SD(低画質)設定
- 2 動作検知した際、アプリに通知が来るかの設定
- 3 暗闇での赤外線補助光のON/OFF
※ONにすると暗闇で若干見えやすくなります。
- 4 本体のモードランプ(青色点灯)のON/OFF
- 5 Wi-Fiの切り替え
- 6 アプリ通知設定
- 7 他のスマートフォンで本製品を共有可能です。
【図A】を表示させた状態で、共有したい他のスマートフォンにアプリをインストールし【図B】のスクリーンをタップして【図A】を読み込んでください。



※本登録したスマートフォンと共有したスマートフォンで同時にカメラに接続できません。

- 8 パスワードを設定します。
カメラ操作時にパスワードが必要になります。
※解除時にも設定したパスワードが必要になります。
- 9 本製品を再起動します。


カメラ操作画面

下画面を参考に操作してください。


iPhoneやAndroid、またはOSやアプリのバージョンにより、アプリ内の項目名や画面表示が本取扱説明書内の表記と異なる場合があります。



- 1 録画した日付を選択可能です。
- 2 リアルタイム画面に戻ります。
- 3 録画した時間を選択可能です。

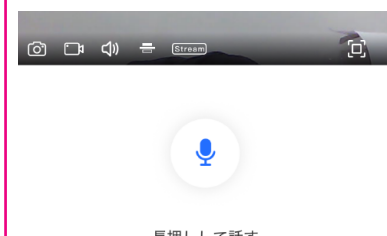

マイクボタンを押しながら話すことでカメラ側から音声流れます。
※通信状況によりうまく音声がカメラから流れない場合があります。

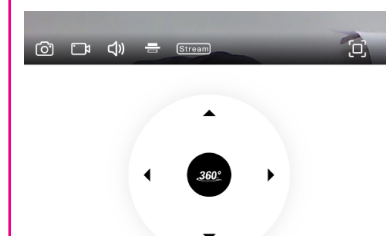

四方の三角を長押しすることでカメラを上下左右に回転させることが可能です。
※【360°】をタップするとカメラが自動で回転します。